


# KULLANMA KILAVUZU

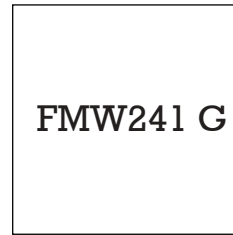

## İÇİNDEKİLER

Montaj .....	3
Önemli tavsiyeler .....	4
Ürün .....	6
Kumanda Tablosu .....	7
Saat ayarı / Mikro dalga enerjilerin eşdeğerleri .....	8
Ekran .....	9
Selektörler / Programlama .....	10
Mikro dalganın programlanması .....	11
Raf-ızgara / Izgara işlevi / Izgaranın programlanması .....	12
Mikro dalga + ızgara işlevi / programlanması .....	13
Güvenlik / Tavsiyeler .....	14
Bakım / Temizlik .....	15
Küçük bir sorun! Ne yapmalı? .....	16
Satış Sonrası Hizmet .....	17

Bu kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz.  
İçinde, güvenliğe, cihazınızın kurulması  
ve kullanımına dair önemli tavsiyeler bulacaksınız.


# Montaj

## DEVREYE BAĞLAMADAN ÖNCE


- Mutlaka ürün kutusu içinde yer alan servis listesinden bir yetkili servise başvurunuz.
- Ürünün taşıma esnasında hasar görüp görmediğinden emin olunuz (darbeli kapak, conta, vs...). Herhangi bir hasar tespit ettiğinizde, kullanıma geçmeden önce satıcınıza başvurunuz.
- Elektrik gerilimini kontrol ediniz. SÜREKLİ olarak düşük (200-210 volt) bir akım durumunda, elektrikçinize danışınız.

## YERLEŞTİRME

- Bu ürün, zeminden en az 85 Sm yüksekteki bir alana takilmalıdır.
- Ürünü düz, yatay bir zemine ve her türlü ısı veya buhar kaynağından uzaga yerleştiriniz. Ürünün iyi bir şekilde tespit edildiğini sağlamak için, sol ön ayak 5 değişik pozisyona göre ayarlanabilir.
- Mikrodalga Fırının altında ve çevresinde iyi bir hava akımının bulunmasına özen gösteriniz. Bir tezgâh üzerindeki ürün için:

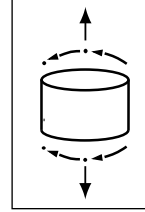

- ürünün yan duvarları ile mekânin duvarları arasında en az 5 sm'lik
- ürününüzün üst kısmında en az 14 sm'lik
- arka taraf için de en az 10 sm'lik serbest alan bırakan bir yer seçiniz.

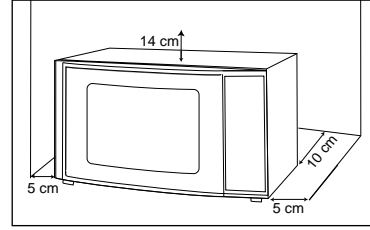

## ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Mikrodalga fırınınızın alt ve arkasında bulunan hava deliklerinin tıkanmamasına dikkat ediniz.
- Bazı ürünler duvardaki bir yuvaya yerleşebilecek tiptedir: bu tür montaj takımını temin etmek için satıcınıza başvurunuz.
- Yerleştirmeden sonra da elektrik prizine ulaşılabilmesine dikkat ediniz.
- Tesisatınızın 16 Amperlik bir termik sigorta sistemi ile donatılmış olması gerekir.
- Topraklama düzeni bulunan ve yürürlükteki emniyet standartlarına uyumlu bir şekilde bağlanmış bir prizin bulunmasına özen gösteriniz.
- Elektrik tesisatınızda, ürünü devre dışı bırakabilecek ve temas açıklığı, tüm kutuplardan en az 3 mm arası olan ve kullanan tarafından kolayca erişilebilecek bir tertibat bulunmalıdır.
- Elektrik kordonu veya fişi hasarlı ise mikrodalga fırını çalıştırmayınız. Bu durumda, bayinize veya yetkili servislerden birine başvurunuz.


## Önemli tavsiyeler

- Mikrodalga fırınınız yalnızca yiyeceklerin, pişirilme, ısıtılma veya buzlarının çözülmesi için kullanılmalıdır. Uygun olmayan her türlü kullanım sonucundan, üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Herhangi bir kullanımdan önce, kapların ve aksesuarların mikro dalga fırınınızda kullanıma elverişli olduğundan emin olunuz. (örneğin: ısıya dayanıklı cam, porselen,...)
- Ürününüzün hasar görmemesi için, asla boş olarak veya tepsisiz kullanmayınız.
- Ön taraftaki kilit deliklerine dokunmayınız; üründe müdahaleyi gerektirecek zararlar meydana getirebilirsiniz.
- Plastik, kâğıt veya diğer yanıcı ve kullanım sonrası atılacak maddelerden yapılmış kaplarda yemek ısıtılır veya pişirilirken fırını sık sık kontrol ediniz.
- Metal kapların, çatal, kaşık, bıçakların ve dondurulmuş besin torbalarının metal bağ veya çengellerinin kullanılmaması önerilir. Bununla birlikte, ara sıra fazla yüksek olmayan (en çok 4 sm) alüminyum ambalajlardaki yiyecekleri, kapaksız olarak koyabilirsiniz. Ancak, yiyeceği ısıtma süresi biraz daha uzun olacaktır. Bu durumda, yiyecek kabının, cam tepsinin tam orta yerinde bulunmasına ve hiç bir koşulda, ürünün madeni duvarlarından veya kapağından en az 1 sm mesafeden daha yakın bulunmamasına özen göstermelisiniz.
- Çocuklarla ilgili olarak, aşağıdaki hususlara mutlaka uyulması gerekmektedir:
  - biberonlar, ağız kısmındaki emzik olmadan ısıtılmalıdır; bebeğe verilmeden önce sıvı çal kalanmalı ve elin sırtıyla harareti kontrol edilmelidir.
  - Vücudun iç kısımlarında ciddi yanıklara meydan vermemek için, tüketim önce sinde çocuk mamaları önceden karıştırılmalı ve mutlaka sıcaklığının çocuğun yiyebileceği düzeyde olduğundan emin olmak için hararet kontrolü yapılmalıdır.

## Önemli tavsiyeler

- Birçok durumda, pişirme esnasında yiyeceklerin örtülmesi tavsiye edilir; daha lezzetli olacaktırlar ve ürün temiz kalacaktır. Ancak, yiyecekleri pişirmeden veya sıvıları bir şişe içinde veya sızdırmaz bir kapta ısıtmak istediğinizde, kapağı ya da tıpayı çıkarmalısınız.
- Mikro dalga fırında, yumurtaların kabuklarıyla, kap içinde veya sahanda ısıtılması veya pişirilmesi yoluna gidilmemelidir. Yumurtalar çatlayabilir ve ciddi yanıklar meydana getirebileceği gibi, fırınıızda onarılması imkânsız hasarlar da oluşturabilirler.
- Kaynar durumdaki sıvıların taşmasını önlemek üzere, içine herhangi bir şey daldırmadan önce ve fırından çıkartmadan önce 20 saniye kadar bekleyiniz.
- Küçük miktarlar söz konusu olduğunda (bir sos, bir çörek, vd...), yemeğin yanına bir bardak su koyunuz.
- Çok uzun süreler, besini kurutabilir ve kömürleştirebilir. Bu tür istenmeyen durumlar olmasını için, geleneksel fırın için öngörölmü süreleri hiç bir zaman burada uygulamayınız.
- Duman çıktığı göröldüğünde, aletin kapağını kapalı tutunuz, fırının elektriğini kesiniz veya elektrik devresi dışında bırakınız.
- UYARI: Fırını, güvenli bir şekilde kullanmaları için gerekli bilgileri vermeden ve yanlış bir kullanımdan kaynaklanan tehlikelerin bilincinde olmadıkları sürece, çocukların, gözetimsiz olarak fırını kullanmalarına müsaade etmeyiniz.

## Ürün

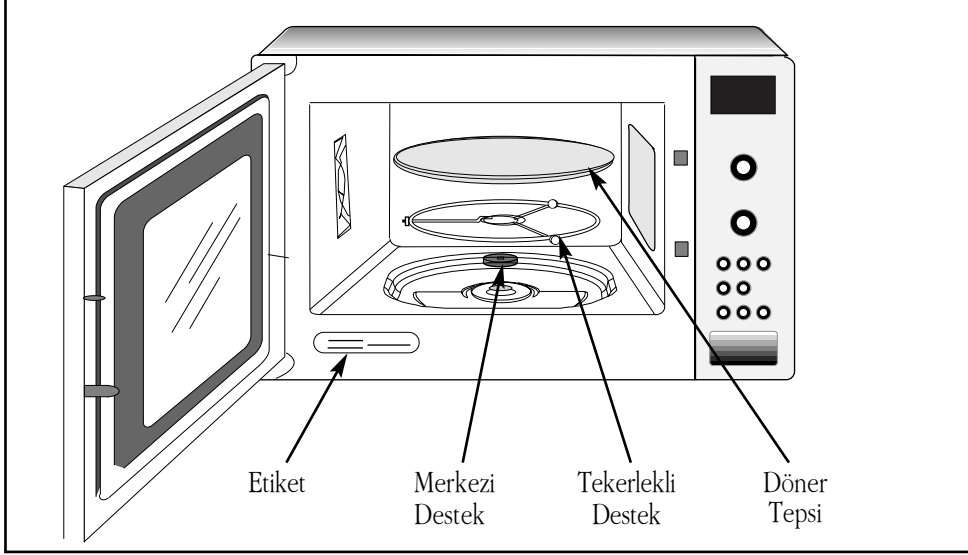

- **DÖNER TEPSİ:**

El ile müdahaleye gerek kalmadan, yiyeceğin homojen bir şekilde pişmesini sağlar.

- Dönme hareketinde, döndürücü ve tekerlekli destek, tepsinin yardımcıdır.
- Her 2 yönde de serbestçe döner.
- Dönmezse, tüm elemanların yerli yerinde olup olmadığına bakınız.
- Pişirme tepsisi olarak da kullanılabilir.
- Çıkartmak için, bu iş için öngörülen tutma yerlerini kullanınız.














- **TEPSİ, DURMA POZİSYONUNDA İKEN ∅ :**


Büyük boy yemek kaplarının fırın yüzeyinin tümünde kullanımını sağlar. Bu durumda, kabı çevirmek veya içindekileri yarı-programa göre karıştırmak gerekir.

- **TEKERLEKLİ DESTEK :**

Tekerlekli desteği el ile çevirmeyi denemeyiniz, döndürücü düzeni bozma riski vardır. Dönüşün gereği gibi olmadığı durumlarda, tepsinin altında herhangi yabancı bir madde bulunup bulunmadığına bakınız.

## Kumanda tablosu

- A** Ekran:  
Asagidaki belirtilen verileri göstermek suretiyle programlamanizi kolaylastirir: yiyecek kategorileri ve islevler, programlanmis süre veya agirlik ve saat.
- B** Selektör   :  
Yiyecek kategorisinin ve islevin seçimi içindir.
- C** Selektör  /  :  
Süre ve agirligin programlamasini saglar.
- D-E-F** "A U T O" tuylari    :  
Seçilmiş yiyecegin agirligina göre gerekli süreyi kendiliginden programlarlar.
- G** mode M tusu:  
Selektör araciligıyla, uygun islevi seçmeye yarar .
- H** Izgara tusu  :  
Gril islevine dogrudan girilmesini saglar.
- I** Izgara tusu  :  
Yürürlükteki bir programin durdurulmasi ya da silinmesini saglar (DURUS için, bir kez basma, IPTAL için, iki kez basmak gerekir).  
Ayni zamanda, saatin ayarini saglar.
- J** TEPSI DURDURMA tusu  :  
Döner tepsinin durmasını saglar.
- K** ÇALISTIRMA tusu  :  
Her tür programi harekete geçirir.
- L** KAPAK AÇMA tusu  :  
kapagi açmak ya da aleti durdurmak için bu tusa basiniz.

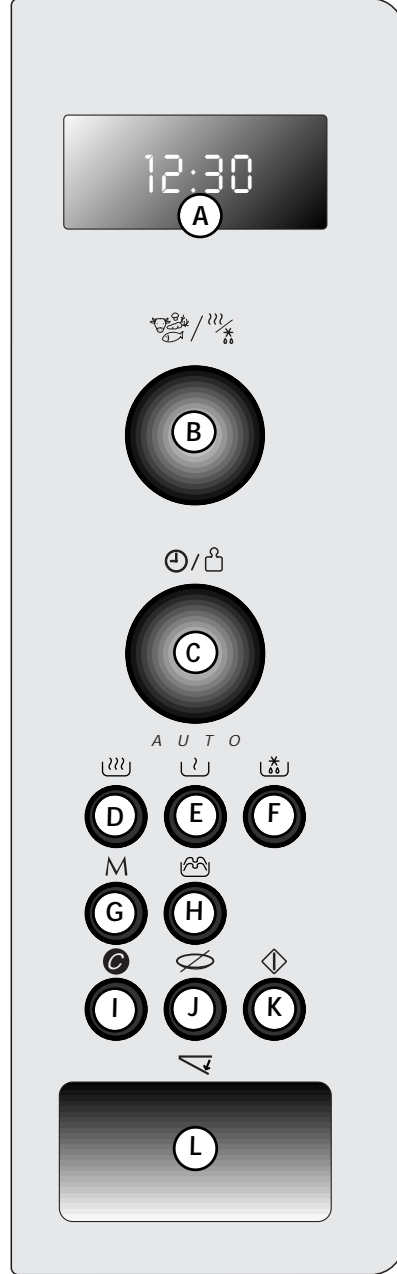


## Saat ayarı

Mikrodalga fırınınızın devreye girmesi sonrasında veya elektrik kesintisi durumunda saat "00:00" işareti verir ve üst üste iki nokta da yanıp söner.

00:00


*Saati ayarlamak için:*

- 5 saniye süre ile DURUŞ / İPTAL  tuşuna basınız. "00:00" işareti yanıp söner ve bir bip sesi, saati ayarlamanız için sizi uyarır.





00:00

- Selektörü çevirerek saati programlayınız.

12:00

- DURUŞ/İPTAL  tuşuna bir kez basarak onaylayınız.

## Mikro dalga enerjilerin eşdeğerleri

İŞLEV	KULLANIM
 BUZ ÇÖZME	Tüm yiyeceklerin buzunu çözmek içindir. Dikkat isteyen hassas pişirmeleri tamamlamak veya çok yavaş pişirmek için.
 HAFİF ATEŞTE PİŞİRMEK	Balık ve kümes hayvanları pişirmek için. PİŞİRME ile başlamış, fasulye, mercimek, süt ürünleri gibi yemeklerin hazırlanmasını tamamlamak için. (Bu işlev, M tuşunu kullanarak programlama yapıldığı zaman kullanılabilir).
 I S I T M A	Sıvı veya katı durumdaki tüm yemekleri ve taze ya da dondurulmuşları tekrar ısıtmak için.
 PİŞİRME	Sebze ve çorbaları pişirmek için.
<i>Kullanım enerjisi: 850 W</i>	

*Bir yiyeceği seçtiğinizde, gerekli enerji düzeyi kendiliğinden programlanır.*



## Selektörler

Programlama,2 selektör aracılığıyla yapılır:

Birincisi,

- yiyecek kategorisini



 /   
YİYECEKLER/İŞLEVLER



- işlevi seçmek için.



İkincisi

- zamanı



 /   
SÜRE/AĞIRLIK



- yiyeceğin ağırlığını



## Programlama

Ürününüz şimdi elektrik devresine bağlı ve saati ayarlıdır.




Kapağı açınız. Yemeği içeri yerleştiriniz, kapağı kapatınız. Kapak iyi kapanmamışsa, fırın çalışmayacaktır.

- Cihaz durduğunda, üçlü bir sinyal sesi programın sona erdiğini duyurur.
- Tepsinin dönemeyeceğini anlarsanız, programdan önce ya da program esnasında, TABLA DURDUR  tuşuna basınız.
- Programlama hatası yapıldığında, İPTAL  tuşuna iki kez basınız.

## Mikro dalganın programlanması

Kullanabileceğiniz programlamalar şunlardır:







### Hızlı Programlama

- ▼ İstenilen süre için, selektör  ile programlayınız. (örn. 2 dakika).
- ▼ Çalıştırma tuşuna basınız . Azami verim tüm hızlı ısıtmalarınız için doğrudan programlanır .


2:00




### Ağırlığa göre otomatik programlama AUTO tuşu ile, süre otomatik olarak hesaplanır

- ▼ Selektör  ile, yiyecek kategorinizi seçiniz (örn. Balık).
- ▼ ,  veya  tuşuna basınız (örn. Pişirme ) veya M tuşuna basınız ve  selektörü ile işlevinizi seçiniz. M tuşuna yeniden basınız..









- ▼ 50g ağırlığı gösteren işaret yanıp söner; yiyeceğinizin ağırl ığını  selektörü ile programlayınız (örn. 500 g).

500 g

- ▼  Çalıştırma tuşuna basınız. Uygulanan güç programlanmış olup, uygun süre otomatik olarak ekrana yansır (örn. 7 dk.) ve program uygulanmaya başlar.

7:00





### Yiyeceklere göre programlama

- ▼ Selektör , ile, yiyecek kategorinizi seçiniz. (Örn.  taze hazırlanmış yemekler).
- ▼ MODE M tuşuna basınız; işlevinizi  selektörü ile seçiniz. (örn.  ısıtma); mikro dalga gücü, seçilmiş olan yemeğe göre uygulanacaktır.
- ▼  selektörü ile, istenilen süreyi programlayınız. (Örn. 7 dk.)
- ▼  hareket tuşuna basınız.



7:00

### İşlev yoluyla programlama

- ▼ MODE M tuşuna basınız; işlevinizi  selektörü ile seçiniz. Bu mod ile,  hafif ateşte pişirme işlevinden yararlanılabilir.
- ▼ İstenilen süreyi (örn. 5 dk.),  süre selektörü ile programlayınız.
- ▼  hareket tuşuna basınız.



5:00

## Raf-ızgara

Kullanılırken, raf-ızgaranın, döner tepsinin tam merkezinde bulunması zorunludur.

Raf-ızgara, hiç bir şekilde, mikro dalga veya ızgara + mikro dalga işlevli herhangi başka madeni kaplarla birlikte kullanılmamalıdır.

Bununla birlikte, bir tabakla ızgaradan yalıtılmak suretiyle, alüminyum bir kap içindeki yemeği ısıtabilirsiniz.

Raf-ızgara:

Gril ya da Gril + M.D. işlevli olarak, kalınlığı az yemeklerin üzerini kızartmaya yarar.

Raf -ızgara



## ızgara işlevi



Bu işlev, graten ve etlerde olduğu gibi, yiyeceklerin üst kısmının kızarmasını sağlar. Eldeki tarifeye göre, pişirmeden önce veya sonra yararlanılabilir.

- Hazırlanacak yemeğin türüne göre, yiyecekleri döner tepsinin doğrudan üzerine konulan raf-ızgarada kızartabilirsiniz.
- Gril kullanıldığı sırada, yemekleri dışarı almak için ellerin korunması ve ateşe dayanıklı cam ya da seramik gibi, yüksek ısıya dayanıklı maddelerden yapılmış kapların kullanılması gerekir. Dokunmadan önce, grilin 25 dakika süre ile soğuması beklenmelidir.
- UYARI! Gril kullanıldığında, elle tutulacak kısımlar sıcak olabilir. Küçük çocukların ilgili bölgeden uzaklaştırılmaları gerekir.

## ızgaranın programlanması

*ızgaranın kullanımı*

▼ ızgara tuşuna basınız, ya da M tuşuna basınız; ızgara fonksiyonu

ızgara

▼ selettörü ile, istenilen süreyi programlayınız ve selettörü ile seçiniz.

◆ Çalıştırma tuşuna basınız.

## Mikro dalga + ızgara işlevi



Bu işlev, hızlı bir pişirme sağlayan, mikro dalga ve ızgara bir arada kullanma olanağı verir.




- İyi bir pişirme elde etmek için, ızgara + uygun mikro dalga gücü, otomatik olarak programlanır.



Ağırlığına göre, otomatik programlama: Size sadece yiyeceğin ağırlığını cihaza girmeniz kalmaktadır. Programlama otomatik olarak yerine getirilir


▼ Selektörü ile, yiyecek kategorinizi seçiniz. (örn. Kümes hayvanı)



▼ M tuşuna basınız.  Mikro dalga + Izgara işlevini,  selektörü ile seçiniz.



Mikro dalga gücü yemeğinize otomatik olarak uygulanacaktır.




▼ M tuşuna basınız; 50g ağırlık işareti yanıp sönmeye başlar;



 selektörü ile, yemeğinizin ağırlığını programlayınız: örn. 1000 g

1000 g



▼  Çalıştırma tuşuna basınız; uygun süre otomatik olarak ekrana yansır (örn. 22 dk) ve program başlar

22:00


 Yiyecek türüne göre otomatik programlama:  
M tuşu ile.

▼ Önerilen kategoriler arasından,  selektörü ile yiyeceği seçiniz. Örn. Piliç hindi






▼ M tuşuna basınız ve sonra da  selektör aracılığıyla mikro dalga + ızgara işlevini seçiniz. Mikro dalga gücü, otomatik olarak yemeğinize adapte olacaktır.




▼ selektörü ile, istediğiniz süreye ayarlayınız, örn. 20 dk.


20:00

▼  Çalıştırma tuşuna basınız.



 İşleve göre programlama:  
M tuşu ile.

▼ Yemeğiniz, önerilen kategorilerden hiçbirine girmiyorsa, M tuşu ile, mikro dalga + ızgara işlevini seçiniz. Bu durumda, ortalama mikro dalga + ızgara, programlanmış olacaktır.




▼ selektörü ile, istediğiniz süreye ayarlayınız, örn. 10 dk.

10:00

▼  Çalıştırma tuşuna basınız.







## Güvenlik

Fırını programlayıp kapağını kapattıktan sonra,  Çalıştırma tuşuna basmak için 30 saniyeden fazla beklemezseniz, fırın çalışmaya başlamaz ve ekranda **SECU** işaretini görürsünüz. Bu güvenlik önlemi, aletin boşken çalıştırılmasına engel olur.


Fırını çalıştırmak için, kapağı açıp kapatınız ve  Çalıştırma tuşuna basınız.

## Tavsiyeler

### PROGRAM ESNASINDA:

- Döner tepsiyi, TEPŞİ DURDUR  tuşuna basarak, program esnasında durdurabilir, veya duruyorsa, harekete geçirebilirsiniz.
- İŞLEV veya YİYECEK itibarıyla seçimde değişiklik yapmak için,  DURMA / İPTAL tuşuna iki kez basmanız ve programlamayı tekrarlamanız gerekir.
- Program tamamlanmadan kapağı açarsanız, kapatınız ve aleti harekete geçirmek için,  ÇALIŞTIRMA tuşuna basınız.
-  Buz çözme işlevi esnasında ve yarı-programda, uzun bir sesli uyarı, daha iyi sonuç alabilmeniz için yemeğin çevrilmesi gerektiğini hatırlatır. Kapağı kapatınız ve fırını harekete geçirmek için,  ÇALIŞTIRMA tuşuna basınız.
- Program bitiminden önce yemeği dışarı alırsanız,  İPTAL tuşuna iki kez basarak ekranda kalmış olan verileri iptal ediniz.

### UYARILAR:


- Bir programlamaya başladıktan sonra, üç dakika içinde  ÇALIŞTIRMA tuşuna basmazsanız, program iptal edilecektir (saat yeniden ekrana gelecektir).
- Izgara ile pişirdikten sonra, buz çözülmesi sağlamak istediğinizde, daha iyi sonuç alabilmek için yaklaşık on dakikalık bir soğuma süresi bırakmanızı salık veririz.

## Bakım / Temizlik

- Fırınınızın düzenli olarak bakımını yaptığınız takdirde, onu iyi bir durumda koruyabilirsiniz. Kirlenmeleri önlemek için, kapların üstünün örtülmesi gerekir.
- Fırınınızın üstünde bulunduğu zeminin daima temiz olarak kalmasını sağlayınız; fırın çevresindeki kirli maddelerin içeri kaçması, aleti bozabilir.

- Yalnız mikro dalga işlevi olan aletlerin temizlenmesi, İçte olduğu kadar, dışta da sabunlu ıslak bir süngerle yapılır


- Fırınızdaki koku olması ya da yağlanması halinde, bir tas içinde, limon suyu veya sirke katılmış suyu 2 dk süreyle kaynatınız, bulaşık deterjanı ekleyerek ürününüzün iç duvarlarını siliniz.

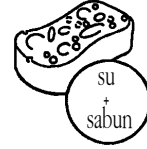

- Izgara veya püskürtücü tertibatı bulunan aletlerde, üst kısım arkadaki hava çıkış delikleri çok sıcak olur. Kullanımdan sonra buralara dokunmamalısınız. Fırının iç temizliğini, ılık iken yapınız. Uygun yüzeyli bulaşık süngeri ile yapacağınız sabunlu bir tamponu kullanınız.

- Temizliği kolaylaştırmak için, tepsi dışarı alınabilir. Bunun için de, bu işe ayrılmış yerlerinden tutarak çıkartınız.


Döndürücüyü çıkartırsanız, motor eksenine su kaçmamasına dikkat ediniz.

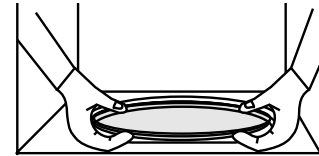

Döndürücüyü, tekerlekli desteği ve tepsiyi yerine koymayı unutmayınız.

Kapağın içi ve yuvanın kenarları daima temiz tutulmalıdır.

Şayet, kirlilik yüzünden bu yüzeyler hasar görürse, aleti kullanmadan önce uzman bir teknisyene başvurunuz.





- Zımpara etkisi yapan ürünlerle, alkollü ya da eritici nitelikteki ürünler kullanılmamalıdır; aletin bozulmasına yol açabilirler.

## Küçük bir sorun! Ne yapmalı?

### Sorunlar

- ▼ Ekranında “ S E C U ” işareti var.
- ▼ Zaman saati ilerler, ancak alet çalışmaz (tepsi dönmez, aydınlatma lambası yanmaz ve yemek ısıtılmaz).
- ▼ Fırın gürültülü çalışıyor.
- ▼ Camda buğulanma var
- ▼ Tepsi gereği gibi dönmüyor
- ▼ Yemek, mikro dalga programında ısınmıyor
- ▼ Aletten kıvılcımlar çıkıyor.

### Tavsiyeler


- ▲ Güvenliği iptal ediniz: : kapağı açıp kapatınız ve  ÇALIŞTIR tuşuna basınız.
- ▲ TEPESİ DURDUR  tuşuna 5 saniye süre ile basınız.
- ▲ Ayarlanabilir ayağı doğrultunuz. Tekerlekleri ve tepsi altındaki rulman bölgesini temizleyiniz.
- ▲ Aletin altındaki emme ızgarasını temizleyiniz.
- ▲ Tekerlekleri ve tepsi altındaki rulman bölgesini temizleyiniz.
- ▲ Aletin altındaki emme ızgarasını temizleyiniz. Kapların mikro dalga fırınlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- ▲ Döndürücü ve tekerlekli desteğin yerlerine iyice oturduğundan emin olunuz. Aleti iyice temizleyiniz: yağları, küçük yiyecek artıklarını ayıklayınız... Her türlü madeni elemanları fırının çevresinden uzaklaştırınız. Raf-Izgara ile hiçbir zaman madeni elemanlar kullanmayınız.

## Satış Sonrası Hizmet

- Fırın, herhangi bir hasara uğramışsa:
  - Kapakta şekil bozukluğu olup olmadığına bakınız.

- Cihaz çalışmıyorsa,  
tamirciyi çağırmadan önce :

- Elektrik beslenmesini kontrol ediniz.
- Kapağın iyice kapanıp kapanmadığına bakınız
- Programlamayı kontrol ediniz.

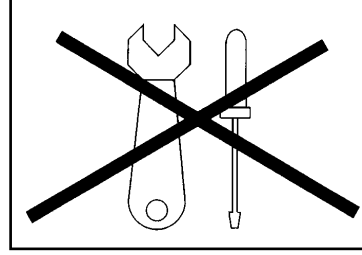

*DİKKAT! Kendiniz asla  
müdabalede bulunmayınız.*

UYARI : Bu konuda eğitimli bir kimse dışında, mikro dalga enerjiye maruz kalmaktan koruyan kapağın kaldırılmasını gerektiren herhangi bir bakım ya da onarım işlemine girişmek tehlikelidir.

Fırınınızın üzerinde uygulanacak olası müdahaleler,  
markanın yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.

# FRANKE SERVİS LİSTESİ

ŞEHİR	BAYI ADI	ADRES	TELEFON	FAKS
ADANA	AKDENİZ KLİMA	TURGUT ÖZAL BULV.GÜZEL YALI MAH. 52. SOK TAYFUN APT. NO:3/B	0 322 233 56 07 / 233 31 16	0 32 232 11 33
ADANA	ADANA MERKEZ SERVİS	TURGUT ÖZAL BULVARI BULVAR APT. NO:38/33	0 322 235 58 13 / 235 70 78	0 322 248 11 12
ADİYAMAN	BÜYÜKEL SOĞUTMA	EMNİYET SARAYI LARSISI UFUK APT. ALTI NO:3	0 416 216 21 14	0 416 216 81 62
AFYON	KRISTAL SOĞUTMA	DUMLUPINAR MAH. MENDERES CAD. GENCER APT. NO:37/3	0 272 215 29 99	0 272 212 35 81
AMASYA	ERGÜVEN BOBİNAJ SOĞUTMA	YENİ MÜZE YANI DEĞİRMEN SOK. NO:7	0 358 212 52 61	0 358 218 56 26
ANKARA	BAY TEKNİK	1. CAD. 9. SOK. NO:35/B DEMETEVLER	0 312 336 35 36	0 312 336 35 36
ANKARA	ANKARA MERKEZ SERVİS	72. SIK. 36 / 3 EMEK	0 312 223 78 23	0 312 213 80 95
ANKARA	M.B. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİC.	OSMANLI CAD. NO:42/D BALGAT	0 312 285 68 68	0 312 222 22 77
ANTALYA	ARI SOĞUTMA	YESİLTEPE MAH. ZİYE GÖKALP CAD. NO:46/B	0 242 345 29 73	0242 346 44 91
ANTALYA	KARAVELİ TİC.	GÜVENLİK MAH. 276 SOK. 2 ZANCO APT. NO:3/E	0 242 345 01 51	0 242 346 48 67
ALANYA	ARIKAN SOĞUTMA	ŞEKERHAN MAH. YALI YOLU CAD. NO:72	0 242 519 51 70-71	
AYDIN	HİZEL ELEKTRONİK	KURTULUŞ MH.CUMHURİYET CD.21.SK.NO:2/B	0256 225 32 69	0256 214 0635
BALIKESİR	TUNALI TEKNİK	ATALAR CAD. SERENLİKUYU SOK. NO:17	0 266 239 17 31	0 266 244 67 93
BANDIRMA	KARDEŞLER TEKNİK	İHASNİYA MAH. ÇEŞME SOK. NO:3 BANDIRMA	0 266 714 12 50	0 266 715 27 56
BİTLİS	KERVAN SOĞUTMA	ŞEREFİYE CAD. NO:49	0 434 223 58 77	0 434 226 88 41
BOLU	DENİZ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	TABAKLAR MAH. CUMHURİYET CAD. NO:22	0 374 217 18 17	0 374 215 36 58
DÜZCE	GÜHA	İLHAN ŞURGUN İŞ MERKEZİ NO:3/C DÜZCE	0 380 514 88 01	0 374 524 54 94
BURSA	BUZUL TİCARET	BAŞAK CAD. ECELER SOK. YAPTAS İŞ HANI NO:19	0 224 222 97 97 / 220 40 10	0 224 223 08 25
BURSA	ELŞİS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TİC. SAN. LTD.	KIRCAALİ MAH. KIRCAALİ SOK. NO:24/1	0 224 250 86 85 / 253 22 92	0 224 271 20 60
GEMLİK	PAŞA TEKNİK	ORHANGAZİ CAD.NO:107/C GEMLİK /BURSA	0224 513 68 40	0224 513 68 40
ÇANAKKALE	CAN TEKNİK	CEVAPPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:64/2	0 286 217 61 08	0286 217 59 68
ÇORUM	ERÇELİK ELEKTRİK	KARAKEÇİLİ MH.ALBAYRAK 5.SK NO:3/5	0364 213 95 40	0364 224 96 23
DENİZLİ	DENİZLİ MERKEZ SERVİS	ATATÜRK CD.NO: 34/1	0258 263 18 88	0258 263 18 88
DIYARBAKIR	TEKİN BUZ TEKNİK	YUNUS EMRE MH.KARDEŞLİK CD.MURAT AP.NO.18	0412 235 62 16	0412 232 37 19
DENİZLİ	ÖZKAR SOĞUTMA	H.KAPLANLAR MAH.BARIS CAD. BARIS APT. NO:3	0 258 263 33 10	0258 263 33 10
ERZİNCAN	AKAR ELEKTRİK	SANAYİ ÇARŞISI 770 SOK NO:81	0 446 214 2464	0 446 214 24 64
ERZURUM	ERZURUM MERKEZ SERVİS	EMİRŞEYH MAH. PALANDÖKEN CAD. NO:27/A	0 442 213 24 04 (3HAT)	0 442 213 24 06
ERZURUM	KAPTAN ELEKTRONİK	ADNAN MENDERES CAD. TASHAN KARSISI NO:11	0 442 234 31 14 / 234 45 23	0 442 234 31 14
ESKİŞEHİR	GÜRERKA ELEKTROMEKANİK	VİŞNELİK MAH.SAVAŞ CAD.81/ 1A	0 222 226 24 56	0 222 226 1365
GAZİANTEP	MİKRO ELEKTROTEKNİK	GAZİ MAH. ZÜBEYDE HANIM BULV. NO:72/B	0 342 336 6162	0 342 336 72 90
GAZİANTEP	GAZİANTEP MERKEZ SERVİS	BAHÇELİEVLER MAH.FERİT ARSAN SK.NO:19	0342 231 19 94/231 88 80	0342 231 88 81
GİRESUN	GÜNEŞ BOBİNAJ	HACI SİYAM MAH. FATİH CAD. NO:113	0454 216 60 96	0454 216 31 01
HATAY	ŞARK SOĞUTMA	SÜMERLER MAH. ŞÜRÜ GÜÇLÜ CAD. 11. SOK. NO:13/7 ANTAKYA	0 326 223 87 07	0 326 2238707
İSTANBUL	GÖRAY SERVİS	GÜLBAG CAD.KARANFI SOK. NO:3/5 MECİDİYEKÖY	0 212 211 19 84 / 217 10 12	0 212 211 84 93
İSTANBUL	GÜRFAZ SERVİS	CUMHURİYET CAD.KIRIŞCI SOK.ŞULE APT. ÜSKÜDAR	0 216 391 69 31	0 216 334 14 95
İSTANBUL	İLKSER TEKNİK	EMİRHAN CAD. MERGEN APT. NO:2/3 DİKİLİTAŞ	0 212 259 20 36	0 212 259 06 89
İSTANBUL	İSTANBUL MERKEZ SERVİS	ANKARA ASFALTI (E-5) NO:98 KARTAL	0 216 387 85 70	0 216 387 07 37
İSTANBUL	MURAT TEKNİK	YANIKSES SOK. NO:3/D YENİMAHALLE BAKIRKÖY	0 212 571 77 49	0 212 571 77 49
İSTANBUL	ÖRNEK SERVİS	35. CAD. NO:114/A ÖRNEK MAHALLESİ GÖZTEPE	0 216 315 48 32	0 216 324 93 99
İZMİR	BUZMAK SERVİS	347 SOK.NO:67 B SİRİNYER	0 232 487 19 07	0 232 452 84 89
İZMİR	ÖZGÜL SERVİS	501 SOK. NO:7/C BAHÇELİEVLER	0 232 261 96 97	0 232 250 41 17
İZMİR	TERMO TEKNİK	İNÖNÜ CAD. NO:392 A/B	0 232 243 55 08 / 244 53 55	0 232 244 53 56
K.MARAS	ARZU SOĞUTMA	DUMLUPINAR MAH. ANDIRIN CAD.54/A	0344 229 96 54	0344 229 96 54
KASTAMONU	GÜRTEKNİK ELEKTRİK	CEBRAİL MAH. SİMSAR SOK. TUNUSOĞLU NO:2	0 366 212 73 87	0 366 212 73 87
İZMİR	KARYA SOĞUTMA	1673. SK.NO:62/A KARŞIYAKA	0232 381 11 75	0232 323 32 11
KAYSERİ	NET SOĞUTMA	SAHABİYE MAH. YILDIRIM CADDESİ NO:39 /A	0352 222 27 71/222 34 13	0352 222 27 81
KOCAELİ	CANER ELEKTRİK	ALEMDAR CAD. ALEMDAR ÇIKMAZI NO:2	0 262 32545 28	
KOCAELİ	ISI TEKNİK	M.ALİPAŞA MH.BAĞDAT CD.NO: 157/A	0262 322 74 62	0262 322 74 62
KONYA	SEZGİN TİCARET	FERHUNİYE MAH. HASTANE CAD. ARZUM APT. NO:2/A	0 332 351 31 47	0 332 352 40 86
KÜTAHYA	ÖZ KALAY ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM ONARIM	MENDERES CAD. AKGÜN APT. A BLOK NO:5	0 274 212 15 20	0 274 216 70 99
MALATYA	SAVAS TEKNİK	MÜCELLİ CAD. DERMİ SOK. NO:30/C	0 422 322 28 56/325 53 73	0 422 325 1313
MANİSA	EKOL SERVİS	MİMARŞİNAN MH.ERLER CD.NO:24/A	0236 232 74 66	0236 238 48 93
MARDİN	MUM TEKNİK	TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KARSISI NO:118/B	0 482 212 91 05/ 212 32 82	
MERSİN	ŞİK ELEKTRİK	MESUDİYE MAH. BAGKUR KARSISI 50. SK. 127/B MERSİN	0324 232 50 75 237 09 43	0 324 233 95 75
MERSİN	DİŞLİ SOĞUTMA	İnönü mah.1407 sk.onur sit.no:30/a	0 324 329 03 00/329 03 01	0 324 329 03 01
MUĞLA	ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. TİC. LTD. ŞTİ.	HÜRRİYET CAD. NO:1/8 MUĞLA	0 252 214 18 84	0252 214 51 15
MUĞLA	GÜN TEKNİK	TEPE MAH. 34 SOK. ÖZGENÇ APT. NO.1 MARMARİS	0 252 412 24 72	0 252 413 8017
MUĞLA	MELODİ TEKNİK	YOKUŞBASI MAH. KÜLÜ SOK. BODRUM	0 252 316 75 74	0 252 316 29 53
NEVSEHİR	ESENER SOĞUTMA	YENİ MAH. NAR CAD. ÇELİKELLER PASAJI NO:64	0 384 212 49 54	0 384 212 49 53
ORDU	EVSER SOĞUTMA	YENİ MAH.5.SOK.NO:3	0452 212 25 38	0452 214 13 59
RİZE	KALAFATOĞLU SOĞUTMA	YENİKÖY MAH. SARIBAŞ CAMİ YANI NO:39/B	0 454 214 54 24 / 213 08 49	0 454 214 54 24
SAKARYA	YILDIZ TEKNİK	YAHYALAR MAH. TURAN CA. NO:87	0 264 274 29 75 / 279 02 93	0 264 274 29 74
SAMSUN	GİZEM SOĞUTMA	19 MAYIS MAH. DR. KAMİL CAD. NO.16/B	0 362 233 33 62	0362 234 55 99
SANLIURFA	SARAY SOĞUTMA	YUSUF PAŞA MAH. YENİ CARSI SOK. NO:11	0 414 215 41 84	0 414 215 14 68
SIİRT	BURAK TEKNİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ KUNDURACILAR ÇARŞISI NO:48/2	0 484 223 40 65	0 484 223 40 65
SİVAS	YENİCE TEKNİK	ÇARŞIBASI CAD. ERTEN APT. ALTI NO:3/B	0 346 225 35 32	0 346 223 39 17
TEKİRDAĞ	KURAL SOĞUTMA	ERTULUR MAH. GÜNEŞ SOK. NO.13/A	0 282 262 55 46	0 282 262 55 46
TRABZON	TRABZON MERKEZ SERVİS	GÜLBAHAR HATUN MAH YAVUZ SELİM BULVARI NO:54/B	0 462 230 37 44 / 223 31 30	0 462 230 10 81
USAK	SAÇLIOĞLU SOĞUTMA	ŞEKERBANK ARALIĞI GÜMÜŞ SOK. NO:36	0 276 215 69 43	0 276 223 39 43
VAN	HÜNER SOĞUTMA BOBİNAJ	KAZIM KARABEKİR CAD. NO:282 VAN	0 432 214 23 72	
ZONGULDAK	FRANKE YETKİLİ SERVİSİ	MİTHAT PAŞA MAH. OKUL SOK. NO:12/1-A	0372 251 48 92	0372 251 48 92



## GARANTİ BELGESİ

Belge No : 7391

Belge Tarihi: 03.04.2002

Ünvan : Franke Mutfak Sistemleri İmalat ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Ankara Asfaltı (E-5) No: 98 Kartal/İstanbul

Telefon : 0216 387 85 70 , Fax: 0216 387 07 37

İmza :

- FRANKE Mutfak Sistemleri İmalat ve Tic. Ltd. Şti. zevkle kullanacağınız ankastre cihazınızı yıl süre ile belirtilen esaslar dahilinde garanti etmektedir.
- Ürünlerinizin garanti kapsamında olması için düzenlenen bu kartı ve montaj servis fişinizi, yetkili servislerimize başvurduğunuzda göstermek üzere saklayınız.
- Garanti Belgesini düzenleyerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente veya temsilciliklere aittir.
- Garanti kapsamındaki her tamiratta ekteki kuponlardan bir adeti servisimize verilecektir.

MÜŞTERİ ADI, SOYADI :

MÜŞTERİ ADRESİ :

SATICI FİRMA ÜNVANI :

SATICI FİRMA ADRESİ :

FATURA TARİHİ VE NO :

MALIN TÜKETİCİYE TESLİM YERİ VE TARİHİ :

BAYİ ONAY  
(İmza ve Kaşe)

### CİHAZIN

CİNSİ : MİKRODALGA FIRIN

MARKASI : FRANKE

MODELİ :

SERİ NO :

MONTAJ SERVİSİ  
(İmza ve Kaşe)

Bu GARANTİ BELGESİ'nin kullanılmasında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM - 95/116/117 sayılı tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**G1**

**G2**

**G3**

**MONTAJ ANINDA YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULACAK VE BU PARÇA SERVİS TARAFINDAN TESLİM ALINACAKTIR.**

### CİHAZA AİT BİLGİLER

Cinsi.....

Model.....

Seri No.....

Montaj Tarihi.....

### MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER

Müşteri Adı, Soyadı.....

Adresi.....

.....

.....





## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Cihazınız kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere malzeme, montaj ve işçilik kusurlarından doğabilecek arızalara karşı teslim tarihinden itibaren yıl süre ile garanti edilmiştir.
- 2) Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması halinde malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 4) Malın,
  - \* Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile bir yıl içinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanılamamasının süreklilik kazanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Yetkili servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 5) Aşağıdaki durumlarda cihaz garanti kapsamı dışındadır.
  - \* Cihazın kullanma talimatında belirtilen durumlara aykırı bir şekilde kullanılmasından doğan arızalar
  - \* Tüketicie teslimden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar, (taşıma, çarpma, düşürme vs.)
  - \* Mamulü uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında kullanma
  - \* Montajın FRANKE yetkili servis personeli dışında herhangi bir kişi tarafından yapılması halinde gereken onarım için yetkili servise başvurmadan önce FRANKE Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazı ambalajından çıkartmış olması, cihazın onarımına, bakımına tadiline kalkışmış olması durumlarında

Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığında tamir edilir.
- 6) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

